



WARMDRY TOALLERO ELÉCTRICO

Manual de montaje



MODELO WTE-C500 Toallero eléctrico de resistencia

Instrucciones de seguridad.	3
Piezas y componentes.	5
Antes de usar.	6
Montaje del producto.	6
Funcionamiento.	10
Configuración del temporizador diario.	10
Limpieza y mantenimiento.	12
Especificaciones técnicas.	12
Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.	13

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto.

Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el personal idóneo para evitar cualquier tipo de peligro.
- No utilice el aparato directamente en el suelo. Utilícelo siempre en posición vertical.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables, superficies mojadas donde pueda caer o ser tiradas al agua, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Desconecte el aparato cuando no esté en funcionamiento. Para desconectarlo no tire del cable, utilice el enchufe.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento para evitar riesgo de incendio.
- No deje el aparato en funcionamiento y sin supervisión durante largos periodos de tiempo. En ese caso, asegúrese de dejarlo apagado y desconectado de la toma de corriente.
- El aparato alcanzará temperaturas altas durante el funcionamiento. Evite tocar la superficie mientras está encendido e inmediatamente después de apagarlo.
- No utilice el aparato en habitaciones de menos de 4 m².
-  Este símbolo significa: no cubrir.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar riesgo de sobrecalentamiento, no cubra el termoventilador del dispositivo
- Mantenga el aparato limpio. No deje que ningún objeto entre por las aberturas de ventilación de entrada ni salida de aire.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si presenta algún tipo de daño. Ante cualquier duda, póngase en contacto con su proveedor oficial.

- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños, podría resultar peligroso.
- **ADVERTENCIA:** con el fin de evitar riesgos en niños muy pequeños, este aparato debe ser instalado de forma que el elemento calefactor más bajo se encuentre al menos a 600 mm del suelo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo deben encender o apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar el mantenimiento del usuario.
- **PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.
- No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato de calefacción automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- El calefactor debe instalarse de modo que los interruptores y demás mandos no puedan ser tocados por una persona que se encuentre en la bañera o la ducha.
- Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si lo utiliza cerca de otros productos que generan rayos infrarrojos o si utiliza otros dispositivos de control remoto cerca de la unidad.
- Deje una distancia de seguridad de 1 metro delante del dispositivo y de 50cm a cada lado. Evite que entre en contacto con muebles, cojines, ropa de cama, papel, prendas de vestir, cortinas, etc.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS PILAS (Control Remoto)

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y los animales, podrían resultar dañinas si fueran ingeridas. En caso de ingestión, acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de fuga de líquido de las pilas, evite su contacto con la piel, los ojos y las mucosas.
- En caso de contacto con el ácido, lave inmediatamente y con abundante agua las zonas afectadas y póngase en contacto con un médico lo antes posible.
- Asegúrese de que los contactos de las pilas dentro del dispositivo estén limpios antes de insertarlas. Límpielos si fuera necesario.
- Utilice únicamente el tipo de pilas indicado en las especificaciones técnicas.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez y no utilice pilas de diferente tipo o capacidad.
- Fíjese en la polaridad a la hora de reemplazar las pilas (+/-).
- Retire las pilas del dispositivo cuando estén descargadas o cuando el mando no vaya a ser utilizado en un tiempo.
- Las pilas alcalinas no deben ser recargadas, peladas, tiradas al fuego ni cortocircuitadas.

PIEZAS Y COMPONENTES


Fig. 1

1. Barras del toallero.
2. Elementos calefactores.
3. Panel de control.

ANTES DE USAR

Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Recomendamos conservar caja original. Antes de deshacerse del embalaje original, asegúrese de que el producto funciona correctamente. Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado.

Fig. 1

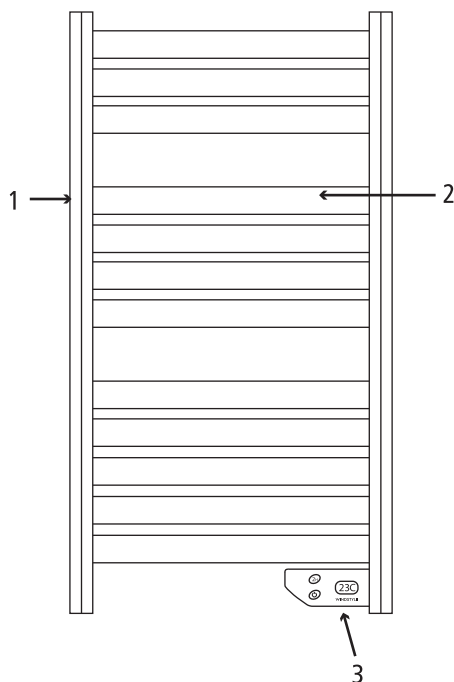

Contenido de la caja:

- Toallero eléctrico.
- Kit de instalación.
- Manual de instrucciones.

No retire el número de serie del producto, para poder mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

MONTAJE DEL PRODUCTO

Orientación:

El panel de control debe quedar en la parte inferior del toallero eléctrico.


Distancias de seguridad: (Fig. 2)

La distancia mínima a los laterales del toallero eléctrico debe ser de 60cm.

La distancia mínima entre el techo y el toallero eléctrico debe ser de 15 cm.

La distancia mínima entre el suelo y el toallero eléctrico debe ser de 60 cm.


Fig. 2

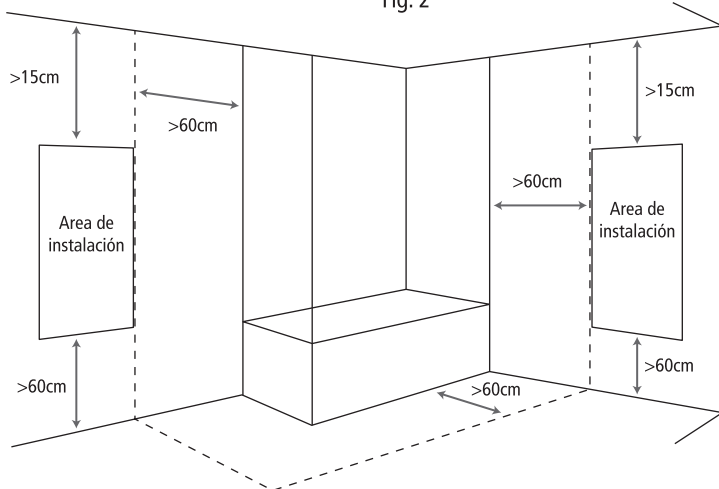

Montaje:

1. Con un taladro rotopercutor, haga cuatro agujeros en la pared de acuerdo con el esquema de la figura 3. Asegúrese de mantener las distancias indicadas.

Fig. 3

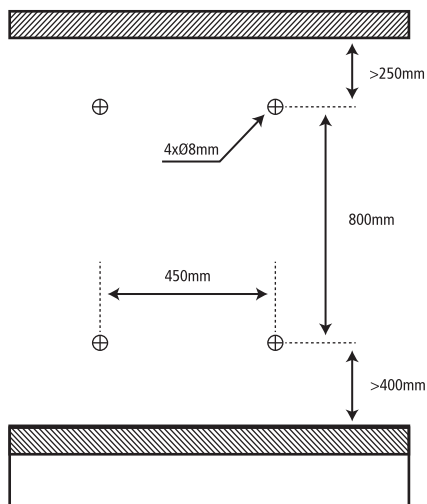

2. Introduzca el tarugo de fijación en el agujero. Utilice los tornillos ST4x40 para fijar los elementos de fijación exterior a la pared, tal como se muestra en la figura 4.

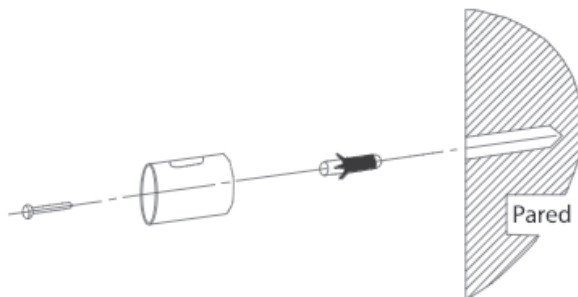



Fig. 4

3. Utilice los 4 tornillos ST3.5x20 para fijar los 4 elementos de fijación interior y los 4 elementos de fijación frontal al dispositivo.
4. Fije los elementos de fijación interior del dispositivo a los elementos de fijación exterior de la pared y utilice los tornillos M5x14 para ajustarlos a la distancia apropiada de la pared.
5. Tape los 4 elementos de fijación frontal con las cubiertas de fijación.

Fig. 5

1. Cubierta de la fijación frontal.
2. Fijación frontal.
3. Tornillos.
4. Fijación interior.
5. ST3.5x20
6. Fijación externa.
7. Fijación en pared.
8. Fijación al dispositivo.
9. Panel de control.

Fig. 5

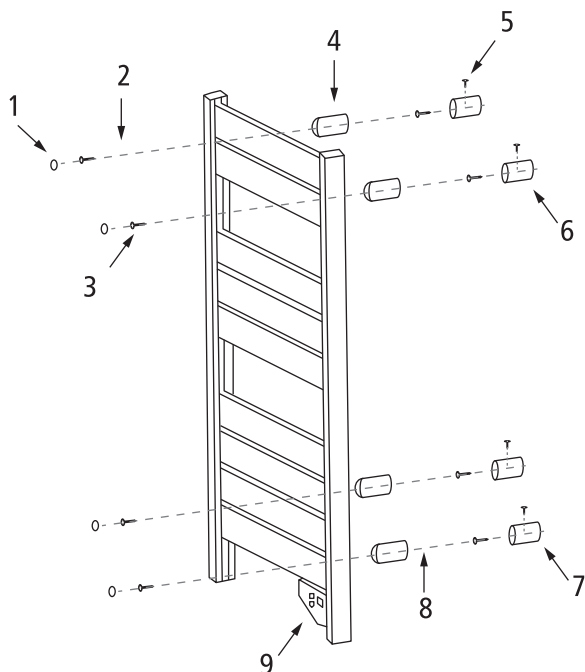

Aviso:

La pantalla del dispositivo mostrará siempre la temperatura ambiente.

Panel frontal

Fig. 6

1. Pantalla.
2. Temporizador.
3. Encendido / Apagado.

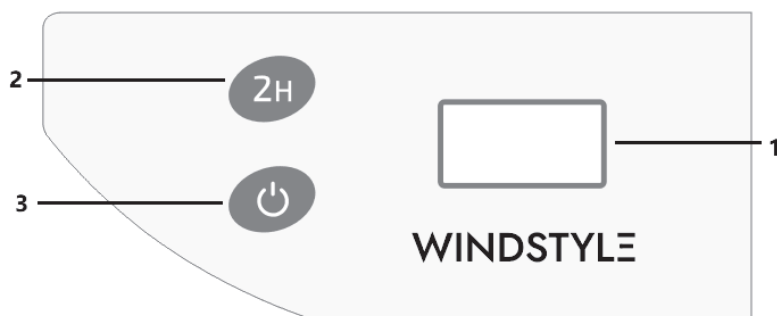


Fig. 6

FUNCIONAMIENTO

- Modo Calefacción: Pulse el botón de encendido para activar el dispositivo en modo calefacción. El toallero eléctrico funcionará de forma continua hasta que lo apague.
- Modo secado de toallas: Pulse el botón de encendido y luego pulse el botón "2H". El dispositivo funcionará en modo secado de toalla durante 2 horas y luego se apagará de forma automática.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DIARIO

1. Ajuste de la hora

- Encienda el dispositivo.
- Mantenga presionado el botón de encendido (1) para iniciar la configuración de los minutos.
- En la pantalla aparecerá "Minutos (n)" (de 00 a 59) y los números comenzarán a parpadear.
- Presione el botón del temporizador (2H) para ajustar los minutos.
- Presione nuevamente el botón de encendido (1) para pasar a la configuración de la hora.
- La pantalla mostrará "Hora (H)" (de 00 a 23) parpadearando.
- Presione el botón del temporizador (2H) para ajustar la hora.
- Presione el botón de encendido (1) para confirmar y salir de la configuración.

Una vez finalizado el proceso, la pantalla mostrará la temperatura ambiente actual.

2. El temporizador diario se divide en cuatro periodos de funcionamiento:

Período	Intervalo horario
P1	00:00 – 05:59
P2	06:00 – 11:59
P3	12:00 – 17:59
P4	18:00 – 23:59

3. Selección de un periodo del temporizador

- Presione nuevamente el botón del temporizador (2H) para elegir el periodo deseado (P1, P2, P3 o P4).
- Una vez seleccionado, la pantalla parpadeará durante 5 segundos y luego volverá a mostrar la temperatura ambiente.
- El toallero funcionará únicamente durante el periodo seleccionado, permaneciendo apagado durante los demás periodos del día.
- Al conectar y desconectar el equipo, hay que cargar nuevamente el horario, porque no tiene memoria, si no se indica ningún horario, el equipo entiende que en el momento de conectar son las 00hs.

Nota: Si el periodo seleccionado no coincide con el horario actual, el toallero permanecerá apagado y la pantalla mostrará únicamente el periodo programado (P1, P2, P3 o P4). Cuando llegue el horario correspondiente al periodo seleccionado y el toallero se active, la pantalla alternará cada 180 segundos entre el periodo programado y la temperatura ambiente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el dispositivo de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del producto.
- Limpie la suciedad de la superficie y de los orificios de ventilación del dispositivo periódicamente.
- En caso de que no se vaya a utilizar por un periodo largo de tiempo, limpie y guarde el dispositivo en un lugar seguro y seco.
- No moje el dispositivo y evite que entre en contacto con agua u otros tipos
- Evite el uso de productos de limpieza o esponjas abrasivas, ya que podrían dañar el equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: WTE-C500
Producto: Toallero electrico Warmdry
Tipo: Resistencia
Potencia: 500W
Voltaje: 220 - 240V~
Frecuencia: 50Hz
Grado de protección: IP 24
Peso: 3,5 Kg.
Dimensiones: 1025x555x40mm
Material: Aluminio

RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos.

Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales. El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.



WINDSTYLE